


**Ersatzteilverzeichnis P50/94-110D 105°C**  
**Spare Parts List P50/94-110DK 105°C**

**Best.-Nr.: 00.2642**  
**Code Nr. 00.3806**

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0608	Antriebsgehäuse (P50/94-110D)	Crankcase (P50/94-110D)
1	1	01.0377	Antriebsgehäuse (P50/94-110DK)	Crankcase (P50/94-110DK)
2	1	00.2914	Ölauffüllstopfen kpl.	Oil Filler Plug Assy
3	1	03.0364	Abdeckblech	Cover Plate
3A	2	07.3052	Federring	Spring Ring
3B	2	21.0290	Sechskantschraube	Hexagon Screw
4	1	03.0274	Getriebedeckel	Crankcase Cover
5	1	06.0103	O-Ring zu 4	O-Ring for 4
6	1	00.6049	Ölschäuglas kpl.	Oil Sight Glass Assy
8	1	00.4502	Ölmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
9	1	06.0053	O-Ring zu 8	O-Ring for 8
10	4	21.0026	Zylinderschraube	Cylinder Screw
11	5	07.2994	Federring	Spring Ring
12	1	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
13	1	06.0067	O-Ring	O-Ring
14	2	03.0137	Lagerdeckel	Bearing Cover
15	2	06.0101	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
16	2	06.0104	O-Ring	O-Ring
17	8	21.0034	Sechskantkombischraube	Hexagon Screw
20	2	05.0096	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
20A	2	07.0789	Paßscheibe	Fitting Disc
20B	3	07.2844	Paßscheibe	Fitting Disc
21	1	07.4563	Wellenschutz	Shaft Protector
21A	1	07.4687	Wellenschutzhalter	Shaft Guard Holder
22	1	11.0746	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.3522	Passfeder	Fitting Key
24	3	00.4391	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
25	3	00.4392	Kreuzkopf kpl.	Crosshead Assy
28	3	11.0659	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
29A	3	07.0745	Zentrierhülse	Seal Retainer
29B	3	11.0243	Plungerrohr	Plunger Pipe
29C	3	07.0744	Spannschraube	Tensioning Screw
29D	3	06.0467	Cu-Dichtring	Copper Ring
30	3	07.3095	Olablestreifer	Flinger
31	3	00.1895	Dichtungsaufnahme kpl. (31A-33)	Seal Retainer (31A-33)
•31A	3	06.0826	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
32	3	07.2138	Dichtungsaufnahme	Retainer
•32A	3	06.0769	O-Ring	O-Ring
•33	3	06.0097	Compactring	Compact Ring
35	3	07.0677	Dichtungshülse (P50/94-110D)	Seal Sleeve (P50/94-110D)
35	3	07.2948	Dichtungshülse (P50/94-110DK)	Seal Sleeve (P50/94-110DK)
•36	3	06.0231	Leckagedichtung	Leakage Seal
37	3	07.0684	Dichtungskassette	Seal Case
•38	6	06.0106	O-Ring	O-Ring
39	3	07.0756	Druckring	Pressure Ring
•40	6	06.1075	Manschette	Sleeve
41	3	07.0755	Stützring	Support Ring
42	3	07.0766	Spannfeder	Tension Spring
43	1	01.0211	Ventilgehäuse	Valve Casing
••44A	9	06.0107	O-Ring	O-Ring
••44B	3	06.1321	Stützring	Support Ring
45	3	07.3464	Feder	Spring
••46A	6	07.2456	Ventilsitz	Valve Seat
••46B	6	07.2482	Ventilplatte	Valve Plate
••46C	6	07.2473	Ventilfeder	Valve Spring
••46D	6	07.2511	Abstandsrohr	Spacer Pipe
48	3	07.3166	Stopfen M42x1.5	Plug M42x1.5
49	8	21.0273	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.0988	Sechskantmutter	Hexagon Nut
49B	8	07.2707	Scheibe	Disc
50	1	07.1000	Stopfen G1/4	Stopfen G1/4
50A	1	06.0108	Cu-Dichtring	Copper Ring
52	1	07.0796	Scheibe für Kurbelwelle	Disc for Crankshaft
53	1	21.0041	Sechskantschraube	Hexagon Screw
56	3	07.2397	Einschrauber (P50/94-110DK)	Threaded Pipe (P50/94-110DK)
57	6	07.2949	Ermeto Gerade Einsch. (P50/94DK)	Screw-in Pipe Conn. (P50/94DK)
58	2	07.2947	Rohrbogen (P50/94DK)	Elbow for Rinsing Pipe (P50/94DK)
	1	00.5043	Antrieb kpl. (P50/94D)	Crankcase Assy P50/94D
			(1-29A/30-33/49-49B/52/53)	(1-29A/30-33/49-49B /52/53)
	1	00.5044	Antrieb kpl. (P50/94DK)	Crankcase Assy (P50/94DK)
			(1-29A/30-33/49-49B/52/53)	(1-29A/30-33/49-49B /52/53)
	1	00.5041	Plungerwechselsatz (P50/94D)	Plunger Replacement Kit
			(29B-29D/35-42)	(29B-29D/35-42)
	1	00.5042	Plungerwechselsatz (P50/94DK)	Plunger Replacement Kit
			(29B-29D/35-42/56-58)	(29B-29D/35-42/56-58)
	1	00.0850	Pumpenkopf kpl. (P50/94D-DK)	Pumphead Assy
			(43-48/50/50A)	(43-48/50/50A)
•	6	00.1868	Ventil kpl. (46A-46D)	Valve Assy (46A-46D)
•	1	14.0411	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
••	1	14.0344	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben.  
 When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

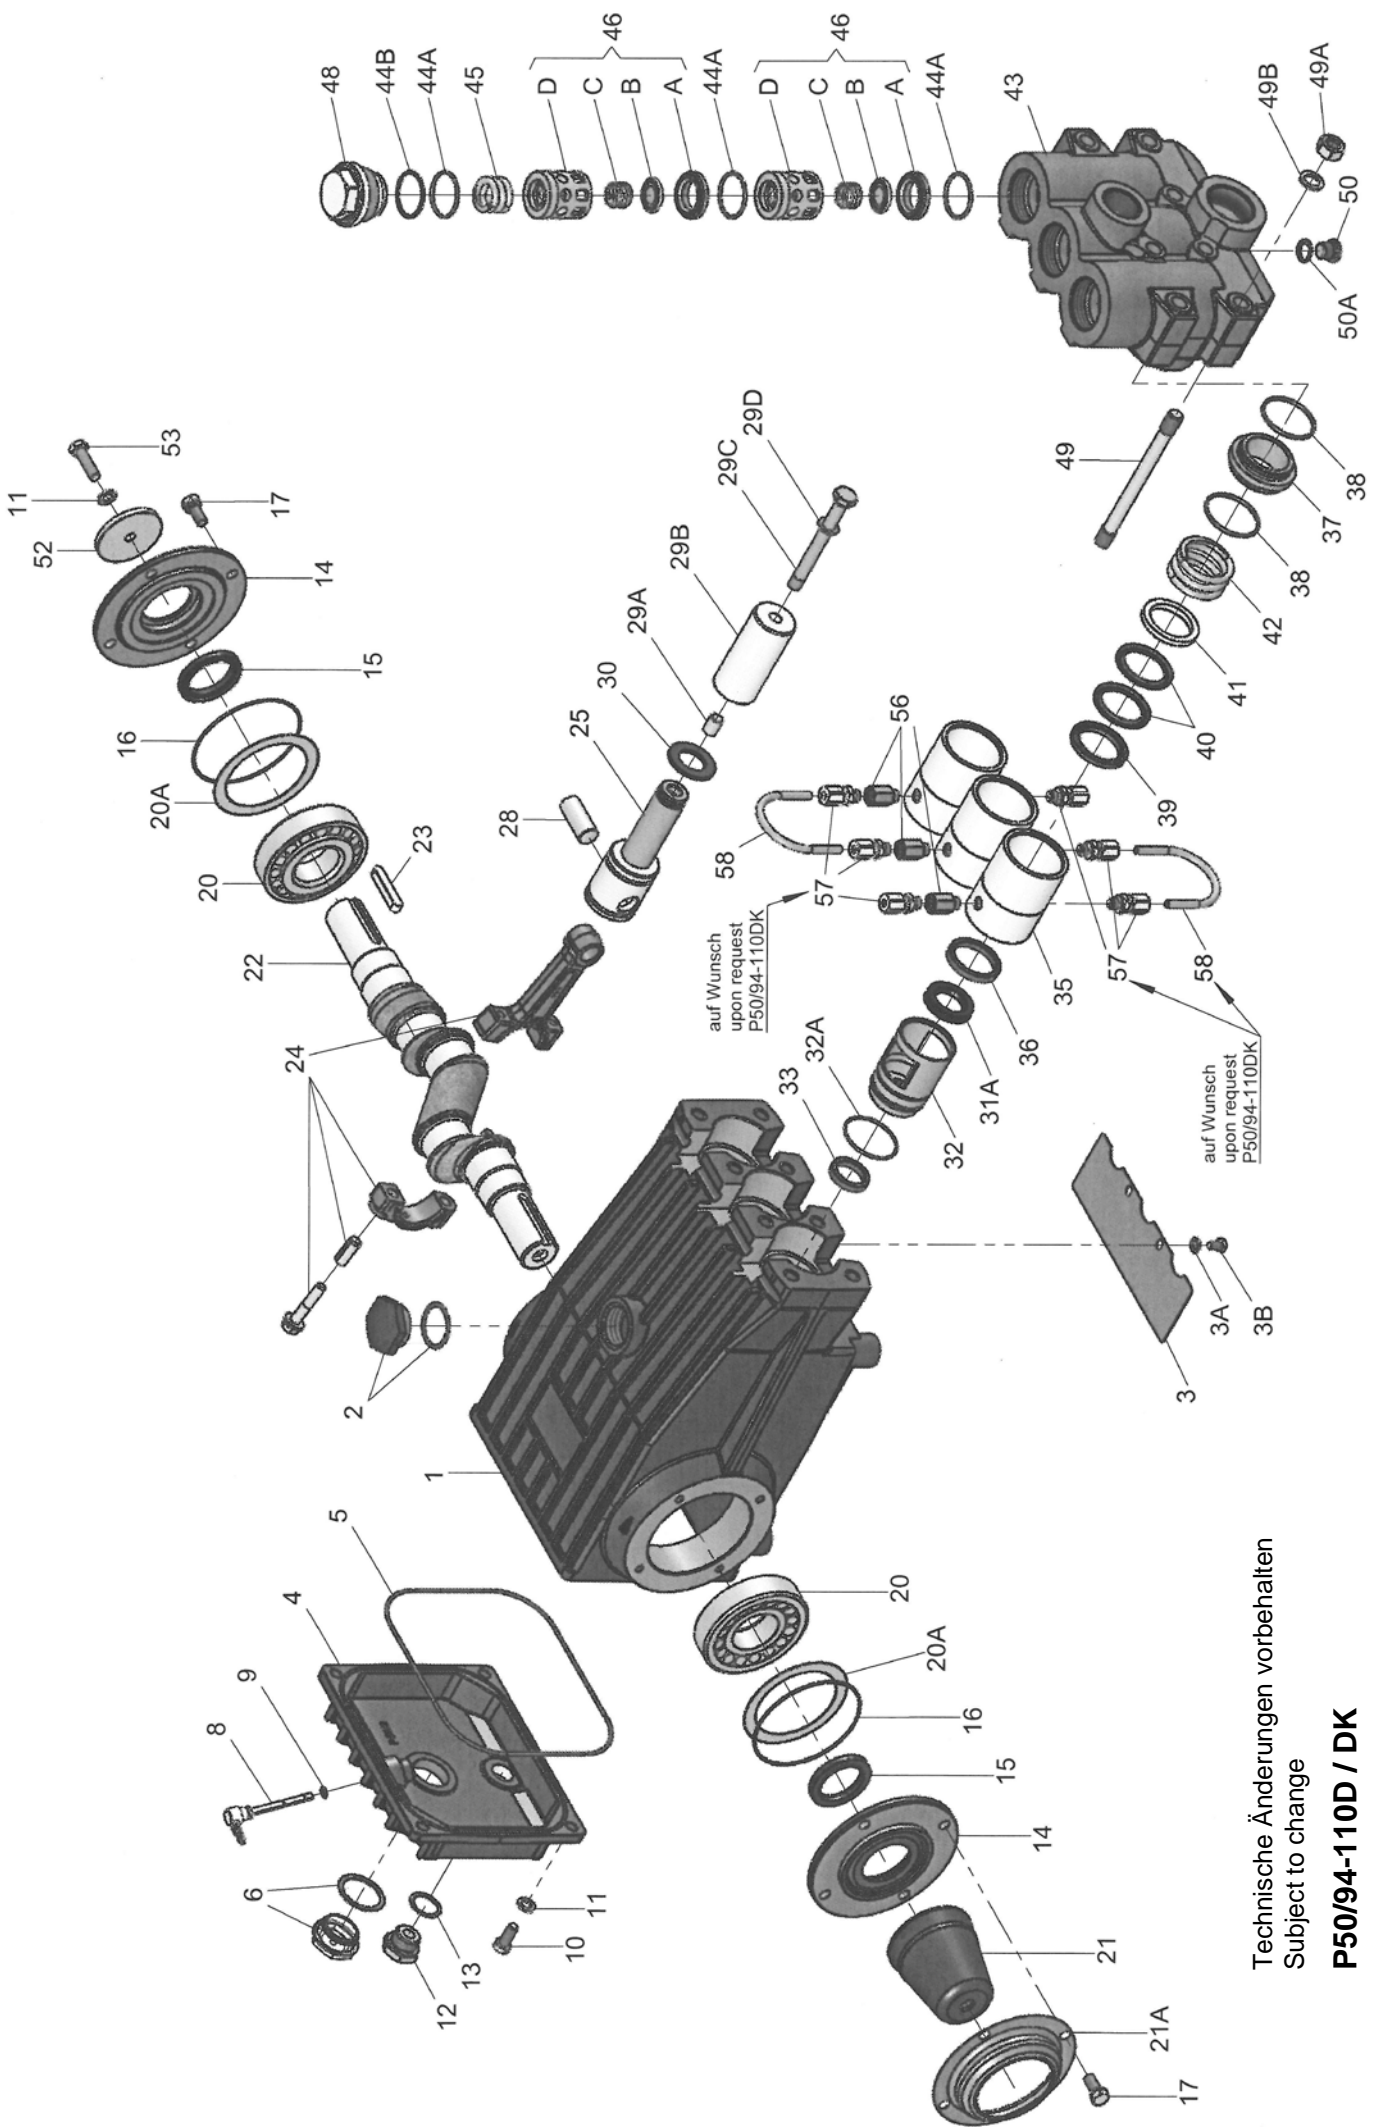

Technische Änderungen vorbehalten  
 Subject to change

**P50/94-110D / DK**